



УПИ-2

Универсальный Периферийный Интерфейс

Руководство пользователя

© 2001-2005 Зелакс. Все права защищены.

Редакция 2.5, 06.10.2005

Россия, 124681 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2

Телефон: +7 (095) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru/>

Техническая поддержка: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ	3
3 СИГНАЛЫ УПИ-2.....	4
3.1 Режим <u>DCE</u>	4
3.2 Режим <u>DTE</u>	7
4 ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КАБЕЛИ	9
4.1 Общие сведения и номенклатура	9
4.2 Схемы интерфейсных кабелей	12
4.2.1 Кабель интерфейса RS-232 (V.24).....	12
4.2.2 Кабель интерфейса V.35.....	13
4.2.3 Кабель интерфейса RS-530.....	14
4.2.4 Кабель интерфейса RS-449 (V.36).....	15

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный Периферийный Интерфейс, далее УПИ-2, обеспечивает возможность подключения изделий фирмы “Зелакс” (модемов, конвертеров и т.п.) к аппаратуре пользователя. Под аппаратурой пользователя понимаются устройства (DTE или DCE), поддерживающие следующие типы стандартных синхронных и асинхронных цифровых интерфейсов: RS-232 / V.24, RS-449 / V.36, RS-530, V.35, X.21, RS-485. Скорость обмена через интерфейсы RS-232 / V.24 не более 128 кбит/с, по остальным интерфейсам не более 10 Мбит/с.

УПИ-2 позволяет выбрать тип цифрового интерфейса путём подключения соответствующего интерфейсного кабеля. Тип интерфейсного кабеля должен соответствовать типу цифрового интерфейса аппаратуры пользователя. Пользователь может изготовить интерфейсный кабель самостоятельно, с учетом рекомендаций, приведённых в настоящем документе, и сведений о типе и конструкции цифрового интерфейса своей аппаратуры, о категории и величине нагрузки приёмников.

В настоящем документе приводится полное описание интерфейса УПИ-2, как для DTE, так и для DCE режима, однако, конкретное изделие (модем, конвертер и т.д.) может иметь ограничение на возможность реализации DTE или DCE режима и скорость обмена. Подробная информация об ограничении УПИ-2 приведена в руководстве пользователя на соответствующее изделие фирмы “Зелакс”.

2 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ

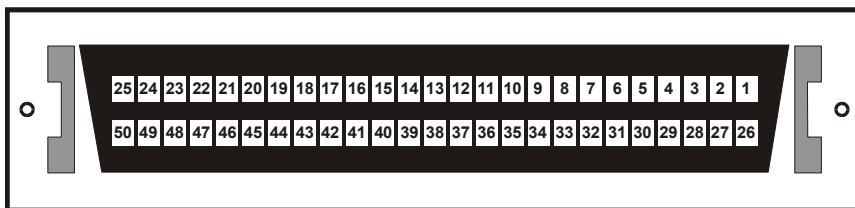


Рис. 1 Внешний вид разъёма УПИ-2

В качестве интерфейсного разъёма применён 50^{-ти} контактный разъём AMPLIMITE .050 (розетка) фирмы “AMP” (США). Нумерация контактов разъёма УПИ-2 приведена на Рис. 1.

3 СИГНАЛЫ УПИ-2

3.1 Режим DCE

Табл. 1

№ кон.	сигнал	описание	комментарий
14	RxD – a	Receive Data	выход
15, 39	RxD – b	Receive Data	выход
42	R _{out}	Нагрузка для V.35	Для V.35 соединить 39–42
16	DSR – a	Data Set Ready	выход
17	DSR – b	Data Set Ready	выход
18	CTS – a	Clear To Send	выход
19	CTS – b	Clear To Send	выход
20	DCD – a	Data Carrier Detect	выход
21	DCD – b	Data Carrier Detect	выход
23	RxC – a	Receive Clock	выход
22, 46	RxC – b	Receive Clock	выход
44	R _{out}	Нагрузка для V.35	Для V.35 соединить 44–46
13	TxC – a	Transmit Clock	выход
12, 37	TxC – b	Transmit Clock	выход
38	R _{out}	Нагрузка для V.35	Для V.35 соединить 37–38
7	TxD – a	Transmit Data	вход
6, 31	TxD – b	Transmit Data	вход
32	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 31–32
25	CLK – a	External Clock	вход
24	CLK – b	External Clock	вход
48	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 48–24
11	RTS – a	Request To Send	вход
10, 35	RTS – b	Request To Send	вход
36	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 35–36
9	DTR – a	Data Terminal Ready	вход
8, 33	DTR – b	Data Terminal Ready	вход
34	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 33–34
40, 41	S.GND	Signal Ground	Общий провод
43	P.GND	Protective Ground	Экранная оплётка

★ – Нагрузочный резистор включается между линией “а” и линией “b”. Для включения нагрузки следует соединить контакты разъёма, указанные в столбце “Комментарий” Табл. 1.

Продолжение Табл. 1 см. на следующей странице.

Продолжение Табл. 1

№ кон.	сигнал	описание	комментарий
28	GND	Ground	Общий служебный
1	MODE	Режим DCE / DTE	Не подключать
27	COD-0	Код интерфейса см. Табл. 2	Для установки типа интерфейса (RS-232...) соответствующие контакты замкнуть на конт.28 (GND)
26	COD-1		
2	COD-2		
3	COD-3		

Табл. 2 Сигналы интерфейсов DCE

сигнал	Интерфейсы – DCE					
	RS-232	V.35	RS-449, RS-530	RS-449, RS-530	RS-449, RS-530	RS-485
RxD – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	V.11–	Diff.–
RxD – b	нет	Δ-тип	V.11+	V.11+	V.11+	Diff.+
DSR – a	V.28	V.28	V.11–	V.11–	V.10	Diff.–
DSR – b	нет	нет	V.11+	V.11+	нет	Diff.+
CTS – a	V.28	V.28	V.11–	V.11–	V.10	Diff.–
CTS – b	нет	нет	V.11+	V.11+	нет	Diff.+
DCD – a	V.28	V.28	V.11–	V.10	V.10	Diff.–
DCD – b	нет	нет	V.11+	нет	нет	Diff.+
RxC – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	V.11–	Diff.–
RxC – b	нет	Δ-тип	V.11+	V.11+	V.11+	Diff.+
TxC – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	V.11–	Diff.–
TxC – b	нет	Δ-тип	V.11+	V.11+	V.11+	Diff.+
TxD – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	V.11–	Diff.–
TxD – b	to S.GND	Δ-тип	V.11+	V.11+	V.11+	Diff.+
CLK – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	V.11–	Diff.–
CLK – b	to S.GND	Δ-тип	V.11+	V.11+	V.11+	Diff.+
RTS – a	V.28	V.28	V.11–	V.11–	V.10	Diff.–
RTS – b	to S.GND	to S.GND	V.11+	V.11+	to S.GND	Diff.+
DTR – a	V.28	V.28	V.11–	V.11–	V.10	Diff.–
DTR – b	to S.GND	to S.GND	V.11+	V.11+	to S.GND	Diff.+
	28-27-2-3	28-27	28-27-26-3	28-26	28-27-3	28-26-3
	Замкнутые контакты разъёма УПИ-2 – DCE					

В Табл. 2 и Табл. 4 приняты следующие обозначения типов приёмников (нижняя часть таблиц) и передатчиков (верхняя часть таблиц):

- ✓ **V.28** – приёмник и передатчик выполнены в стандарте RS-232, минимальное выходное напряжение $\pm 5\text{В}$ (при нагрузке 3кОм и 2500пФ), максимальная скорость обмена 128кбит/с .
- ✓ **V.10** – передатчик и приёмник работают в соответствии с рекомендацией V.10 ITU-T (стандарт RS-423), т.е. имеют категорию 2 (недифференциальные). Минимальное выходное напряжение передатчика $\pm 3.6\text{В}$ на нагрузке 450Ом . Порог срабатывания приёмника $\pm 200\text{мВ}$. Максимальная скорость обмена 128кбит/с . Нагрузочные резисторы 120Ом на входе приёмника V.10 не подключать.
- ✓ **V.11** – передатчик и приёмник работают в соответствии с рекомендацией V.11 ITU-T (стандарт RS-422), т.е. имеют категорию 1 (дифференциальные). Выходное напряжение передатчика $\pm 2\text{В}$ на нагрузке 100Ом . Приёмник имеет дифференциальный порог $\pm 200\text{мВ}$. Максимальная скорость обмена 10Мбит/с .
- ✓ **Diff.** – аналогичен V.11, но соответствует стандарту RS-485, т.е. минимальное выходное напряжение передатчика $\pm 1.5\text{В}$ на нагрузке 54Ом . Порог срабатывания приёмника $\pm 200\text{мВ}$. Максимальная скорость обмена 10Мбит/с .
- ✓ **Δ -тип** – соответствует стандарту V.35. УПИ-2 имеет встроенные Δ -согласователи (см.Рис. 2) приёмников и передатчиков. Выходное напряжение передатчика не менее $\pm 0.55\text{В}$ на нагрузке 100Ом . Максимальная скорость обмена 10Мбит/с .
- ✓ **to S.GND** – “b” вход приёмника подключается к общему проводу УПИ-2 через внутренний резистор $\approx 10\text{кОм}$.

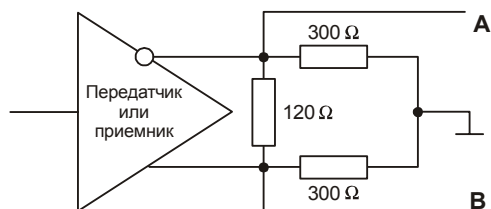


Рис. 2 Схема согласования для V.35.

3.2 Режим DTE

Табл. 3

№ кон.	сигнал	описание	комментарий
14	TxD – a	Transmit Data	выход
15, 39	TxD – b	Transmit Data	выход
42	R _{out}	Нагрузка для V.35	Для V.35 соединить 39–42
16	DTR – a	Data Terminal Ready	выход
17	DTR – b	Data Terminal Ready	выход
18	RTS – a	Request To Send	выход
19	RTS – b	Request To Send	выход
13	CLK – a	External Clock	выход
12, 37	CLK – b	External Clock	выход
38	R _{out}	Нагрузка для V.35	Для V.35 соединить 37–38
7	RxD – a	Receive Data	вход
6, 31	RxD – b	Receive Data	вход
32	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 31–32
25	RxC – a	Receive Clock	вход
24	RxC – b	Receive Clock	вход
48	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 48–24
11	CTS – a	Clear To Send	вход
10, 35	CTS – b	Clear To Send	вход
36	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 35–36
9	DSR – a	Data Set Ready	вход
8, 33	DSR – b	Data Set Ready	вход
34	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 33–34
49, 45	DCD – a	Data Carrier Detect	вход
50	DCD – b	Data Carrier Detect	вход
47	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 45–47
5	TxC – a	Transmit Clock	вход
4, 29	TxC – b	Transmit Clock	вход
30	R _{IN} ★	Вх. нагрузка 120Ом	Соединить 29–30
40, 41	S.GND	Signal Ground	Общий провод
43	P.GND	Protective Ground	Экранная оплётка

★ – Нагрузочный резистор включается между линией “а” и линией “b”. Для включения нагрузки следует соединить контакты разъёма, указанные в столбце “Комментарий” Табл. 3.

№ кон.	сигнал	описание	комментарий
28	GND	Ground	Общий служебный
1	MODE	Режим DCE / DTE	соединить: 1–28
27	COD–0	Код интерфейса см. Табл. 4	Для установки типа интерфейса (RS-232...) соответствующие контакты замкнуть на конт.28 (GND)
26	COD–1		
2	COD–2		
3	COD–3		

Табл. 4 Сигналы интерфейсов DTE

сигнал	Интерфейсы – DTE					
	RS-232	V.35	RS-449, RS-530	RS-449, RS-530	RS-485	
TxD – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	Diff.–	
TxD – b	нет	Δ-тип	V.11+	V.11+	Diff.+	
DTR – a	V.28	V.28	V.11–	V.10	Diff.–	
DTR – b	нет	нет	V.11+	нет	Diff.+	
RTS – a	V.28	V.28	V.11–	V.10	Diff.–	
RTS – b	нет	нет	V.11+	нет	Diff.+	
CLK – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	Diff.–	
CLK – b	нет	Δ-тип	V.11+	V.11+	Diff.+	
RxD – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	Diff.–	
RxD – b	to S.GND	Δ-тип	V.11+	V.11+	Diff.+	
RxC – a	V.28	Δ-тип	V.11–	V.11–	Diff.–	
RxC – b	to S.GND	Δ-тип	V.11+	V.11+	Diff.+	
CTS – a	V.28	V.28	V.11–	V.10	Diff.–	
CTS – b	to S.GND	to S.GND	V.11+	to S.GND	Diff.+	
DSR – a	V.28	V.28	V.11–	V.10	Diff.–	
DSR – b	to S.GND	to S.GND	V.11+	to S.GND	Diff.+	
DCD – a	V.28	V.28	V.11–	V.10	Diff.–	
DCD – b	to S.GND	to S.GND	V.11+	to S.GND	Diff.+	
TxC – a	V.28	V.28	V.11–	V.11–	Diff.–	
TxC – b	to S.GND	to S.GND	V.11+	V.11+	Diff.+	
		28-27-1-2-3	28-27-1	28-27-26-1	28-27-1-3	28-26-1-3
Замкнутые группы контактов разъёма УПИ-2 – DTE						

Расшифровка обозначений сигналов приведена на стр.7

4 ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КАБЕЛИ

4.1 Общие сведения и номенклатура

Фирма “Зелакс” производит к интерфейсу УПИ-2 интерфейсные кабели, как для типовых цифровых интерфейсов со стандартными разъёмами, так и для специальной аппаратуры. Вся номенклатура выпускаемых интерфейсных кабелей приведена в Табл. 5. Кабели содержат все сигналы УПИ-2 и могут быть применены как для синхронного, так и для асинхронного обмена.

Интерфейсный кабель к УПИ-2 заказывается пользователем при заказе изделия. Для правильного выбора интерфейсного кабеля пользователю необходимо знать тип цифрового интерфейса (V.35, RS-232, RS-530, ...), режим работы оборудования пользователя (DCE или DTE), марку (DB-25, DB-37) и тип (вилка / розетка) интерфейсного разъёма. Длина интерфейсных кабелей 2м, если при заказе кабеля не оговорено иначе.

Цепь защитного заземления “P.GND” (контакт 43 разъёма УПИ-2) электрически соединяется с металлическим корпусом изделия фирмы “Зелакс”, но не имеет соединения с общим проводом “S.GND” (контакты 40, 41). Соединение цепей “P.GND” и “S.GND” рекомендуется выполнять на стороне оборудования пользователя.

Все интерфейсные кабели фирмы “Зелакс” проходят электронный контроль на соответствие электрической схеме.

Если пользователь планирует изготовить интерфейсный кабель самостоятельно, то в качестве разъёма для подключения к УПИ-2 рекомендуется использовать кабельную вилку SCSI-2 с корпусом, приобрести которую можно в АО “БУРЫЙ МЕДВЕДЬ” тел. (095)208-4998, (095)208-5158 .

ВНИМАНИЕ!

Ошибка, допущенная при самостоятельном изготовлении интерфейсного кабеля, может привести к повреждению интерфейса!

Применяйте только фирменные кабели!

Табл. 5 Номенклатура интерфейсных кабелей

№ УПИ-2	Режим УПИ-2	Режим контрагента	Интерфейс	Разъём контрагента	Назначение
-010	DTE	DCE	RS-530	DB-25 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2, все сигналы в стандарте V.11, вход приёмников – 120 Ом.
-011	DTE	DCE	RS-449	DB-37 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2, все сигналы в стандарте V.11, вход приёмников – 120 Ом.
-012	DCE	DTE	RS-530	DB-25 ★	Подключение DTE устройства к УПИ-2, все сигналы в стандарте V.11, вход приёмников – 120 Ом.
-013	DCE	DTE	RS-449	DB-37 ★	Подключение DTE устройства к УПИ-2, все сигналы в стандарте V.11, вход приёмников – 120 Ом.
-014	DTE	DCE	RS-232	DB-25 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2. (Распространяется на интерфейс V.24)
-015	DCE	DTE	RS-232	DB-25 ★	Подключение DTE устройства к УПИ-2. (Распространяется на интерфейс V.24)
-016	DTE	DCE	V.35	M-34 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2.
-017	DCE	DTE	V.35	M-34 ★	Подключение DTE устройства к УПИ-2.
-018	DTE	DCE	V.35	DB-25 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2.
-019	DCE	DTE	V.35	DB-25 ★	Подключение DTE устройства к УПИ-2.
-020	DCE	DTE	V.35	DBH-26M вилка	Подключение DTE мультимплексора "Кроникс-Сигма 22" фирмы "Кроникс" к УПИ-2.
-021	DCE	DTE	RS-232	DBH-26M вилка	Подключение DTE мультимплексора "Кроникс-Сигма 22" к УПИ-2. (Распространяется на RS-232E)
-022	DCE	DTE	V.35	DHS-60M вилка	Подключение DTE маршрутизатора "CISCO" к УПИ-2
-023	DCE	DTE	X.21	DB-15 ★	Подключение DTE устройства к УПИ-2.
-024	DTE	DCE	V.35	DBH-44M вилка	Подключение DCE устройства фирмы "Зелакс" интерфейсом УПИ-1 к УПИ-2.
-025	DCE	DTE	RS-232	DB-9 розетка	Подключение COM-порта ПК IBM-PC к УПИ-2. (Распространяется на интерфейс EIA-574)
-026	DCE или DTE	DTE или DCE	V.35	MD-50 вилка	Соединение 2-х устройств с интерфейсом УПИ-2 фирмы "Зелакс". Одно в DCE, другое в DTE режиме.
-027	DCE	DCE	V.35	MD-50 вилка	Соединение 2-х устройств с интерфейсом УПИ-2 фирмы "Зелакс". Оба устройства в DCE режиме. Crossover.
-028	DCE	DCE	RS-449	DB-37 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2, все сигналы в стандарте V.11, вход приёмников – 120 Ом. Crossover.
-029	DCE	DTE	RS-232	DB-25F	Подключение DTE устройства к УПИ-2. Собран в корпусе переходника MD50 – DB25

Номенклатура интерфейсных кабелей (продолжение)

№ УПИ-2	Режим УПИ-2	Режим контрагента	Интерфейс	Разъём контрагента	Назначение
–030	DCE	DTE	RS-232	DHS-60 вилка	Подключение маршрутизатора "Cisco" к УПИ-2.
–031	DCE	DTE	V.35	DB-25M вилка	Подключение TinyBridge фирмы "RAD" к УПИ-2. Собран в корпусе переходника MD50 – DB25
–032	DCE	DCE	V.35	M-34 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2. Crossover.
–033	DCE	DCE	RS-232	DB-25 ★	Подключение DCE устройства к УПИ-2. Crossover.
–034	DCE	DTE	V.35	DB-25 вилка	Подключение маршрутизатора "Motorola 6560" к УПИ-2.
–037	DCE	DTE	V.35	26-pin "Cisco" розетка	Подключение маршрутизатора CISCO "Smart Serial" к УПИ-2
–038	DCE	DTE	RS-232	26-pin "Cisco" розетка	Подключение маршрутизатора CISCO "Smart Serial" к УПИ-2
–039	DCE	DTE	V.35	DBH-44M вилка	Подключение маршрутизатора фирмы "Bay Networks" к УПИ-2
–040	DCE	DTE	V.35	DB-15M вилка	Подключение оборудования фирмы "Nortel Passport" к УПИ-2 (ранняя версия "Nortel Passport")
–041	DTE	DCE	V.35	DB-25M вилка	Подключение модуля доступа в поток E1 "TC-135M" к УПИ-2
–042	DCE	DTE	V.35	DB-15M вилка	Подключение оборудования фирмы "Nortel Passport" к УПИ-2. Функциональный аналог кабеля No 7120, см. "Cable Guide Rev 00 Sep.1999"
–043	DTE	DCE	V.35	DB-25M вилка	Подключение мультимплексора CP4000 фирмы "DSC Communications Corp." к УПИ-2. Функциональный аналог кабеля P/N 600-0165-XXX, см. Installation Cables, Issue 1, April 1991

★ – тип разъёма (**M**-вилка / **F**-розетка) указывается в конце номера

Пример заказа интерфейсного кабеля:
УПИ-2-017M Кабель для интерфейса V.35 с вилкой M-34.

Примечание. В данной таблице указаны не все типы интерфейсных кабелей. Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу технической поддержки или на WWW-сервер:


<http://www.zelax.ru/upi2.html>

4.2 Схемы интерфейсных кабелей

Ниже приводятся примеры типовых схем интерфейсных кабелей для наиболее распространенных цифровых интерфейсов. Приводимые схемы содержат все сигналы УПИ-2 и могут быть применены как для синхронного, так и для асинхронного обмена.

Полная техническая документация на все интерфейсные кабели для УПИ-2 находится на WWW-сервере: <http://www.zelax.ru>

4.2.1 Кабель интерфейса RS-232 (V.24)

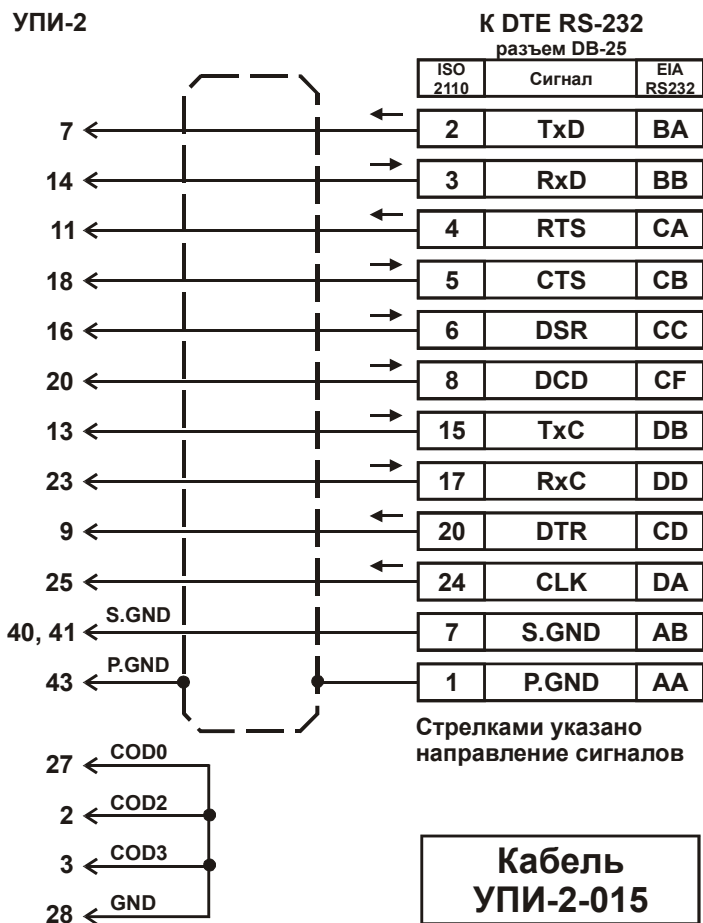


4.2.2 Кабель интерфейса V.35

УПИ-2

К DTE V.35


разъем M-34

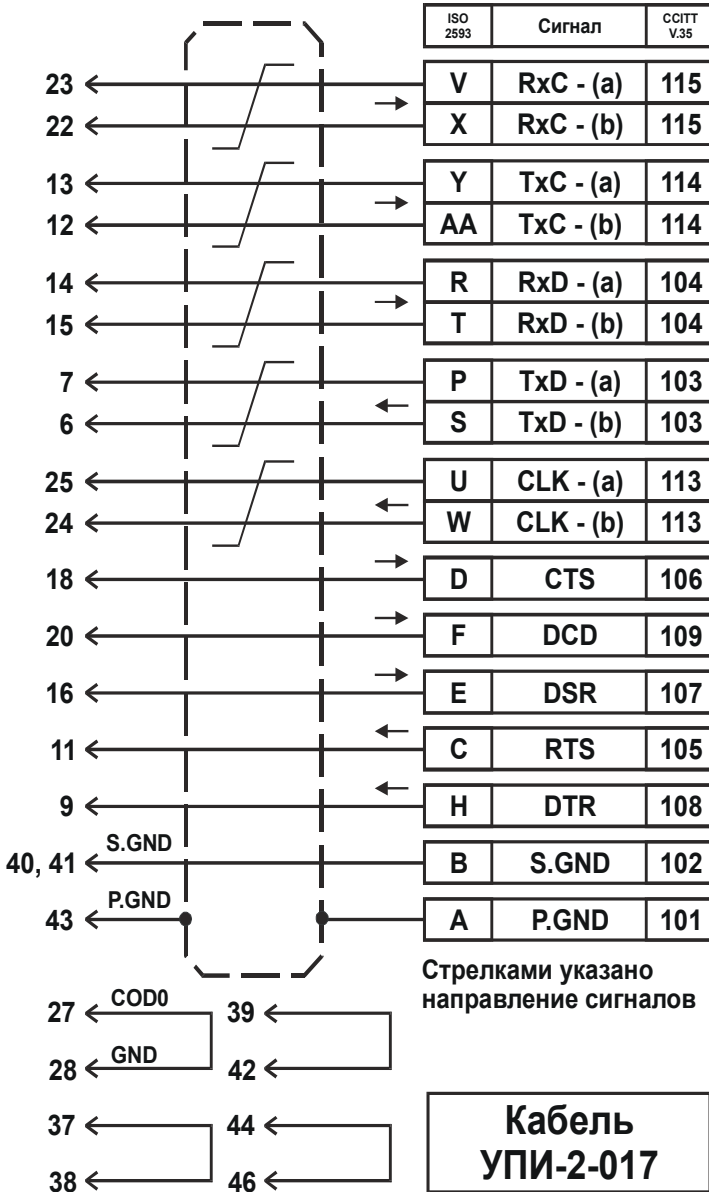

4.2.3 Кабель интерфейса RS-530

УПИ-2

К DCE RS-530
разъем DB25

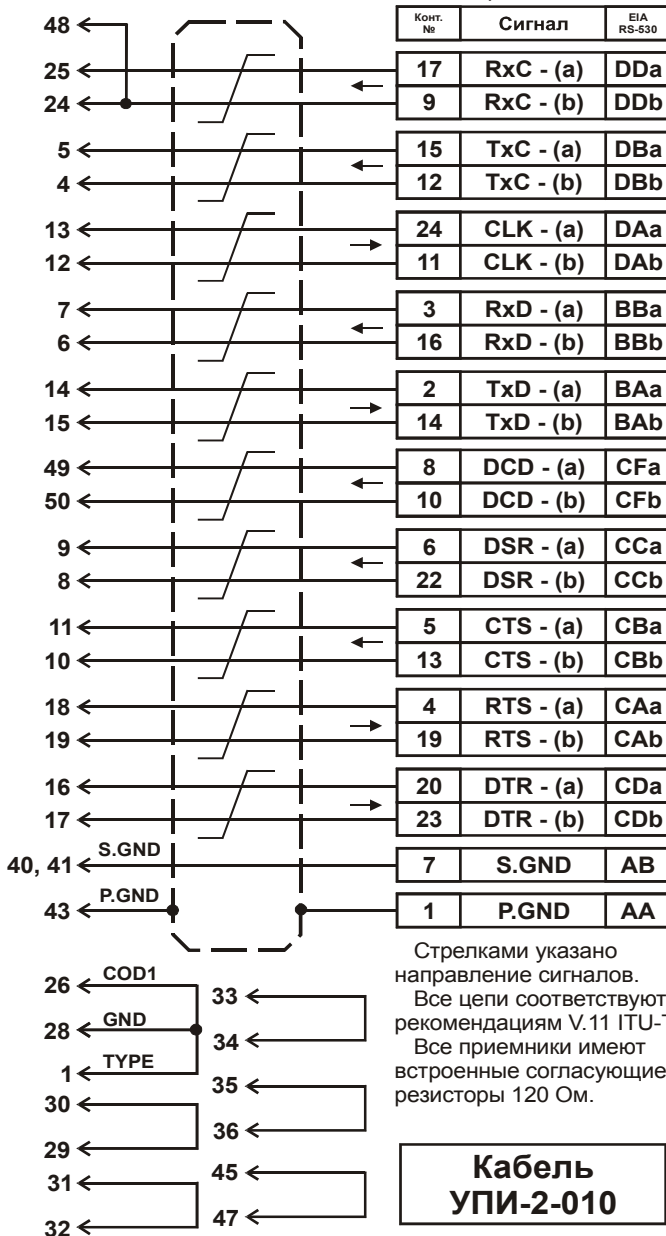

4.2.4 Кабель интерфейса RS-449 (V.36)

